C3050

# Mobiltelefon
# Használati útmutató

A telefon működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és az útmutatóban függően.

Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22239A
Hungarian. 03/2009. Rev. 1.0

SAMSUNG

# Biztonsági és használati előírások

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a telefon lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

## Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

### Tartsa a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa telefonját és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

### Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

### A mobiltelefonokat és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a mobiltelefonok és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobiltelefonját a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

### Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a telefon súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a telefont ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a telefont hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

### Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a telefon között. Ha felmerül annak gyanúja, hogy a telefon interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

### Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a telefonját. Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a mobiltelefon robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

### Csökkentse a visszatérő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor telefonjáról szöveges üzenetet küld vagy játékokkal játszik, a telefont tartsa lazán, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

CE 0168

## Biztonsági előírások

CAUTION

### Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közbeni telefonhasználatra vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

### Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

### Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a telefont, vagy sérülést okozhat.

### Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont

A telefonja zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

### Repülőgépen kapcsolja ki a telefont, vagy a mobil szolgáltatásokat

A telefonja zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a telefonját, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

### Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmér-sékleti hatásoknak (0°C alatt vagy 45°C felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érint-kezzen fémtárgyakkal, mivel így csatlakozás jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

### Kezelje a telefont óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a telefont ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a telefonhoz vizes kézzel. A telefon vízkárosodása esetén a gyártói garancia érvényét veszítheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a telefon poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az esetleges ütésektől és a durva használattól.
- Ne fesse be telefonját, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a telefon vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A telefon és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

### Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A telefon rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

## Fontos használati tudnivalók

### A telefont normál helyzetben használja

Kerülje a telefon belső antennájával való érintkezést.

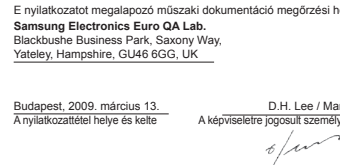


### Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a telefon javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

### Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti annak élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

### A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/ vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésekből származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

### Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy elmaradott területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

### SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobiltelefonok forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,709 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyvben olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

### A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

### A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

**Samsung C3050 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900)**
(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

**Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea**
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| **EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)** | **(távközlési)** |
| **EN 60950-1 : 2001 + A11:2004** | **(biztonsági)** |
| **EN 301 489- 01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11)** | |
| **EN 301 489- 17 V1.2.1 (2002-08)** | **(EMC)** |
| **EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006** | **(SAR)** |

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklet-ében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. március 13.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

## A telefon megjelenése

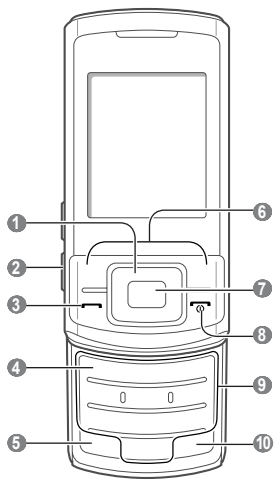

1. **Négyirányú navigálógomb**
   Készenléti állapotban a felhasználói menük megnyitása (az előre beállított menüpontok szolgáltatótól függően változhatnak). A menürendszerben léptetés a menüpontok között.
2. **Hangerőgomb**
   Készenléti állapotban a billentyűzet hangerejének beállítása. Segélykérő üzenet küldése.
   ▶ *Segélykérő üzenet aktiválása és küldése*
3. **Tárcsázógomb**
   Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, a nem fogadott, illetve a fogadott telefonszámok megjelenítése.
4. **Hangposta gomb**
   Készenléti állapotban a hangposta elérése (hosszan lenyomva).
5. **Szünet gomb**
   Tárcsázási szünet beírása (hosszan lenyomva).
6. **Programgombok**
   A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.
7. **Megerősítésgomb**
   Készenléti állapotban a menürendszer megnyitása. A menürendszerben a kijelölt menüpont kiválasztása vagy a beírt érték jóváhagyása.
8. **Bekapcsolás/Menüből kilépés gomb**
   A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Hívás bontása. A menürendszerben a bevitt adatok törlése és visszatérés készenléti állapotba.
9. **Alfanumerikus billentyűzet**
10. **Csendes profil gomb**
    Készenléti állapotban a csendes profil be-, illetve kikapcsolása (hosszan lenyomva).

A telefon kijelzőjének felső részén a következő állapotjelző ikonok jelennek meg:

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Térerő |
| | GPRS hálózathoz csatlakozva |
| | EDGE hálózathoz csatlakozva |
| | Hívás folyamatban |
| | Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva |
| | A segélykérő üzenet funkció aktív |
| | Ébresztés bekapcsolva |
| | Kapcsolódás biztonságos weblaphoz |
| | Számítógéppel szinkronizálva |
| | Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül) |

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Bluetooth bekapcsolva |
| | Új üzenet |
| | Új hangpostaüzenet |
| | Zenelejátszás folyamatban |
| | FM rádió bekapcsolva |
| | Memóriakártya behelyezve |
| | Normál profil bekapcsolva |
| | Csendes profil bekapcsolva |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |
| 10:00A | Pontos idő |

Telefonja legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyával használható (a kártya gyártójától és típusától függően).

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét, majd helyezze be a SIM-kártyát.




2. Helyezze vissza az akkumulátort, majd az akkumulátor fedelét.

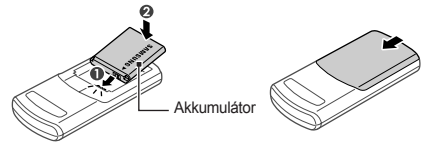


## Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa a mellékelt akkumulátortöltőt.

2. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőt.

Ha a töltő csatlakoztatva van, ne vegye ki az akkumulátort a telefonból, mert az a telefon meghibásodását okozhatja.

## Az utasításban szereplő jelölések

| | |
|---|---|
| | **Megjegyzés**: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk |
| → | **Ezt követően**: egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának sorrendje, például: Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot (jelentése: válassza az **Üzenetek**, majd az **Üzenet létrehozása** menüpontot). |
| [ ] | **Szögletes zárójel**: a telefon gombjai, például: [ ] (jelentése: Bekapcsoló/Menüből kilépés gomb). |
| < > | **Csúcsos zárójel**: olyan programgombok, amelyekhez képernyőtől függően más funkciók tartoznak, például: <**OK**> (jelentése: az **OK** programgomb). |

## A telefon be- és kikapcsolása

1. Nyissa ki a telefont.
2. A telefon bekapcsolásához nyomja le hosszan a [ ] gombot.
3. A telefon kikapcsolásához nyomja le hosszan a [ ] gombot.

## A menük elérése

A telefon menüinek elérése:

1. Készenléti állapotban a menürendszer megnyitásához nyomja meg a Megerősítésgombot.
2. Lépjen a kívánt menüpontra vagy beállításra a navigálógomb segítségével.
3. A kijelölt elem jóváhagyásához nyomja meg az <**Igen**>, a <**Ment**> vagy a Megerősítésgombot.
4. A <**Vissza**> gomb megnyomásával egy szinttel feljebb léphet. A [ ] gombot visszatérhet készenléti állapotba.

## Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

## Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

## A hangerő szabályozása

### A csengőhang hangerejének szabályozása

1. Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használatban lévő hangprofilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkesztés** gombot.
4. Válassza a **Hívásjelzés hangereje** menüpontot.
5. Balra vagy jobbra léptetve állítsa be a hangerőt.
6. Nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
7. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

### A hangerő szabályozása beszélgetés közben

Folyamatban lévő beszélgetés esetén a hangerőgombbal állíthatja be a hallgató hangerejét.

## A csengőhang módosítása

1. Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használatban lévő profilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Szerkesztés** gombot.
4. Válassza a **Hanghívás csengőhangja** menüpontot.
5. Válasszon csengőhangtípust → csengőhangot.
6. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

## A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Balra vagy a jobbra léptetve válasszon hívástípust.
3. Felfelé vagy lefelé léptetve válasszon ki egy számot vagy egy nevet.
4. A hívás adatainak megtekintéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot, a szám tárcsázáshoz pedig a [ ] gombot.

## Szövegbevitel

### Váltás a szövegbeviteli módok között

- A beviteli módok közti váltáshoz nyomja le hosszan a [**#**] gombot. Az adott országtól függően elérhető lehet a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a számbeviteli mód kiválasztásához nyomja meg a [**#**] gombot.
- A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz nyomja meg a [*****] gombot.

### T9 beviteli mód

1. A megfelelő gombok egyszeri megnyomásával írja be a teljes szót.
2. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**0**] gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, válassza ki a helyes szót a megjelenő listáról.

### ABC beviteli mód

Nyomja meg többször a megfelelő alfanumerikus gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

### Számbeviteli mód

Szám beviteléhez nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

### Szimbólumbeviteli mód

A kívánt szimbólum kiválasztásához nyomja meg a megfelelő alfanumerikus gombot.

- A kurzort a mozgatógombbal mozgathatja.
- Egy karakter törléséhez nyomja meg a <**Törlés**> gombot. Az összes karakter törléséhez nyomja le hosszan a <**Törlés**> gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomja meg a [**0**] gombot.
- Írásjelek beszúrásához nyomja meg az [**1**] gombot.

## Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** menüpontot → egy memóriahelyet (telefon vagy SIM) → az **Új** menüpontot.
3. Válasszon ki egy számtípust (ha szükséges).
4. Írja be a névjegyadatokat.
5. Mentse a névjegyet a memóriába a Megerősítésgomb megnyomásával vagy az <**Opciók**> → **Ment** lehetőség kiválasztásával.

## Üzenetek küldése és megtekintése

### Szöveges vagy multimédiás üzenet küldése

1. Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** menüpontot.
2. Írja be a telefonszámot, majd görgessen lefelé.
3. Írja be az üzenet szövegét.
   Az üzenet szöveges üzenetként való elküldéséhez ugorjon az 5. lépésre.
   Multimédiás anyag csatolásához folytassa a 4. lépéssel.
4. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Multimédia hozzáadása** gombot, majd válasszon ki egy elemet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg a Megerősítésgombot.

### Szöveges és multimédiás üzenetek megtekintése

1. Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Bejövő posta** menüpontot.
2. Válasszon ki egy szöveges vagy multimédiás üzenetet.

## A mobilkövető bekapcsolása

Ez a szolgáltatás a telefon nyomon követésében nyújt segítséget, ha azt ellopnák, vagy más SIM-kártyával próbálnák meg használni. Ilyen esetben a készülék automatikusan elküldi az előre beállított nyomkövető üzenetet az Ön családtagjainak vagy barátainak. A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.

1. Válassza a menürendszerben a **Beállítások** → **Biztonság** → **Mobilkövető** menüpontot.
2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

A **Mobilkövető** első megnyitásakor a rendszer jelszót kér, amelyet meg is kell erősítenie.

3. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapotra.
4. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a Megerősítésgombot a címzettek listájának megnyitásához.
5. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyzék** gombot.
6. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
7. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
8. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
9. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **OK** gombot.
10. Lapozzon lefelé, és írja be a feladó nevét.
11. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Elfogad**> gombot.

## Segélykérő üzenet aktiválása és küldése

Vészhelyzetben segélykérő üzenetet küldhet barátainak vagy családtagjainak.

### A segélykérő üzenet aktiválása

1. Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Beállítások** → **Segélykérő üzenetek** → **Küldés beállítások** menüpontot.
2. Lapozzon balra vagy jobbra a **Be** állapotra.
3. Lapozzon lefelé, és nyomja meg a Megerősítésgombot a címzettek listájának megnyitásához.
4. A névjegyzék megnyitásához nyomja meg az <**Opciók**> → **Névjegyzék** gombot.
5. Léptessen a megfelelő névhez, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.
6. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).
7. Amikor befejezte a nevek kiválasztását, a címzettek listájához való visszatéréshez nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
8. A címzettek mentéséhez nyomja meg az <**Opciók**> → **Ment** gombot.
9. Lapozzon lefelé, és állítsa be, hányszor ismételje meg a telefon a segélykérő üzenetet.
10. Nyomja meg a <**Ment**> → <**Igen**> gombot.

### Segélykérő üzenet küldése

1. A telefon csukott állapotában lezárt gombok mellett a hangerőgomb négyszeri megnyomásával küldhet segélykérő üzenetet az előre beállított telefonszámokra.
   A telefon ilyenkor átkapcsol segélykérő üzemmódra, és elküldi az előre beállított segélykérő üzenetet.
2. A segélykérő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg a [ ] gombot.

## A Bluetooth messenger használata

Ismerje meg, hogyan lehet családtagjaival és barátaival csevegni a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével.

1. Válassza a menürendszerben az **Üzenetek** → **Bluetooth-messenger** menüpontot.
2. A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás bekapcsolásához nyomja meg az <**Igen**> gombot (ha szükséges).
3. Nyomja meg az <**Opciók**> → **Bluetooth-partner ker.** → **Új eszközök keresése** gombot.
4. Lépjen egy eszközre, és nyomja meg a <**Kivál.**> gombot.
5. Írjon be a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatáshoz egy PIN-kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, vagy elfogadja a csatlakozást, megtörténik a párosítás.
6. Írja be az üzenetet, majd nyomja meg a Megerősítésgombot.

## A fényképezőgép használata

### Fényképezés

1. Válassza a menürendszerben a **Fényképező** menüpontot.
2. Fekvő helyzetű felvétel készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét az adott objektumra, és hajtsa végre a kívánt beállításokat.
4. A Megerősítésgomb megnyomásával készítse el a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <[ ]> gombot (3. lépés).

### Fényképek megtekintése

Válassza a menürendszerben a **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** menüpontot → egy fényképfájlt.

## Zenehallgatás

1. Válassza a menürendszerben a **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon zenekategóriát → zenefájlt.
3. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

| Gomb | Művelet |
|---|---|
| Megerősítés-gomb | A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása |
| Hangerőgomb | A hangerő beállítása |
| Navigálógomb | • Balra: Lejátszás újraindítása. Ugrás visszafelé (3 másodpercen belül megnyomva). Visszafelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).<br>• Jobbra: Ugrás a következő zeneszámra. Előrefelé keresés a fájlban (hosszan lenyomva).<br>• Fel: A lejátszási lista megnyitása.<br>• Le: A lejátszás leállítása. |

Ha a **Saját fájlok** → **Memóriakártya** → zenefájl úton választotta ki a hallgatott fájlt, lejátszás közben nem tud előre vagy hátra ugrani a számok között.